



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance



FZS 2001-E

English	1 – 15
Čeština	16 – 27
Slovenčina	28 – 39
Magyarul	40 – 51
Polski	52 – 65
Русский	66 – 79
Lietuvių	80 – 93


1




2










3

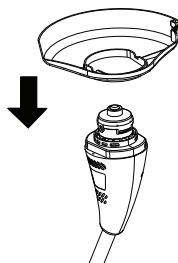

4

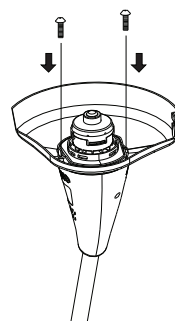

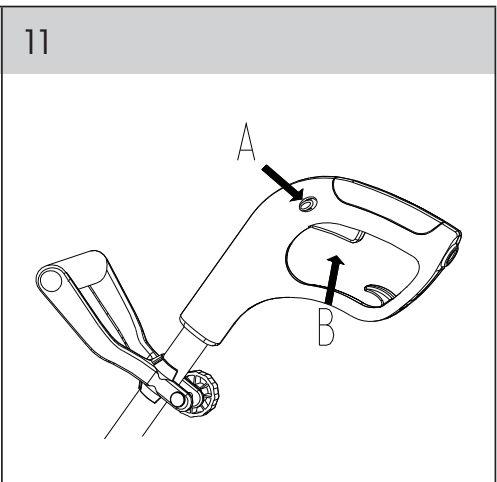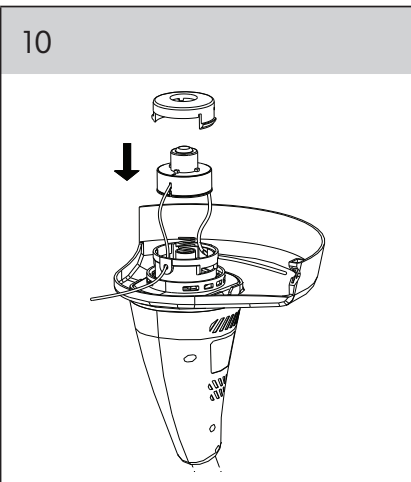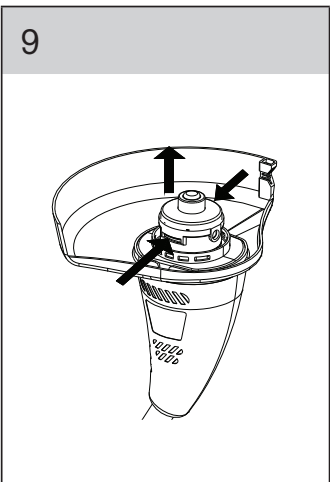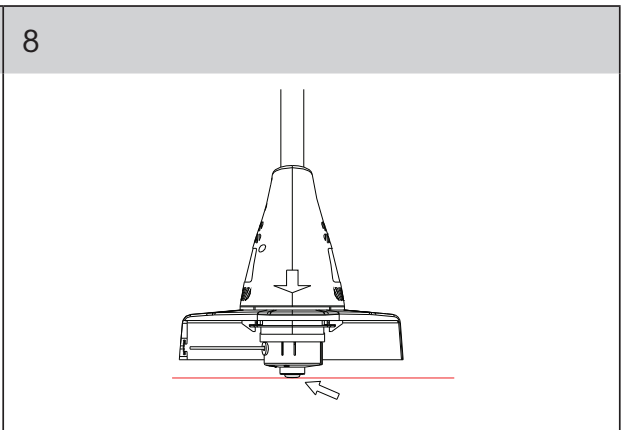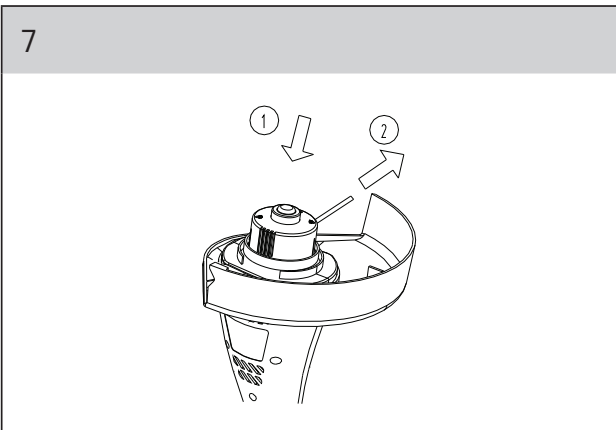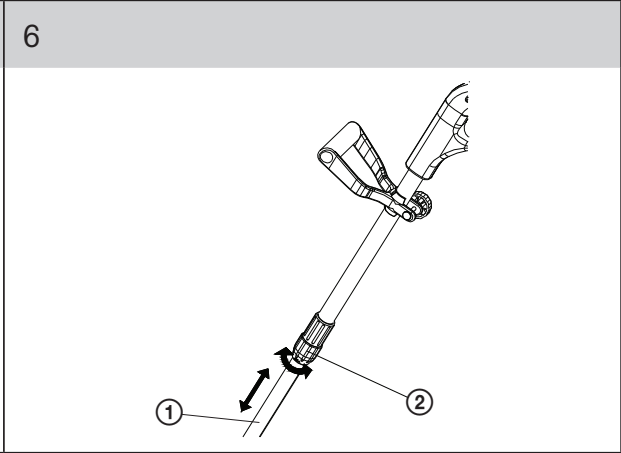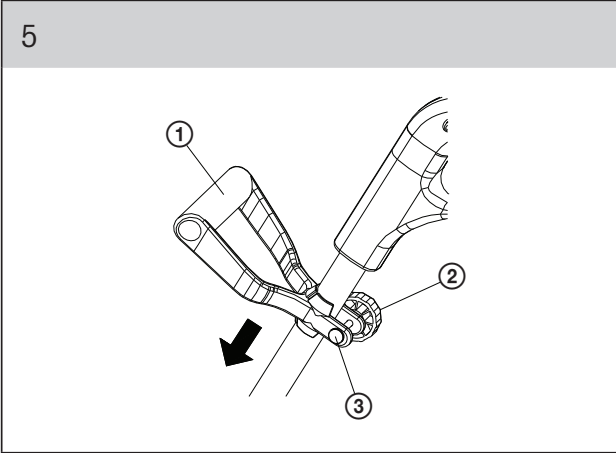

Elektromos damilos fűszegélynyíró

NÁVOD K OBSLUZE

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti damilos fűnyíró. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

TARTALOM

KÉPMELLÉKLET	1
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	41
Fontos biztonsági figyelmeztetések	
Csomagolás	
Használati útmutató	
2. A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA	42
3. A SZERSZÁM LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA	42
4. A SZERSZÁM ÖSSZESZERELÉSE.....	43
A védőborítás felszerelése	
A támaszték fogantyú rögzítése	
A munkamagasság beállítása	
A damil hosszának beállítása	
A damilorsó cseréje	
5. ÜZEMBEHELYEZÉS.....	44
A szerszám bekapcsolása	
Áramforráshoz csatlakoztatás	
Üzembehelyezés	
6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	45
Kezelés	
A használat célja	
Használati utasítások	
Áramhálózathoz csatlakoztatás	
Árambiztonság	
7. UTASÍTÁSOK A HELYES FŰNYÍRÁSHOZ.....	48
Munkamenet	
8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	49
9. MEGSEMMISÍTÉS.....	50
10. MŰSZAKI ADATOK.....	51
11. MIT TEGYEK, HA... ..	51

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések


- ✿ A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden alkatrészt meg nem talál.
- ✿ A fűnyírót tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
- ✿ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

Csomagolás

A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból készült.

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdi az elektromos kerti fűnyírót, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a szerszám helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Legalább a jótállás idejére javasolt megőrizni az eredeti csomagolást a belső csomagolóanyagokkal, a pénztárjegyet és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, úgy maximális védelmet biztosít átszállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

 **Megjegyzés:** Ha a szerszámot újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati útmutató utasításainak betartása a berendezés helyes használatának alapja. A használati útmutató szintűgy tartalmaz utasításokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért vagy károkért.

2. A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA



Általános veszélyre figyelmeztetés.



Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



Ne dolgozzon esőben vagy rossz időben.



A munkánál használjon védőeszközöket.



Más személyeket ne engedjen a munkaterületre.
Ügyeljen arra, hogy a közelben álló személyek ne sérüljenek meg elütődött idegen tárgyaktól.

3. A SZERSZÁM LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép leírása (Isd 1.kép)

- | | |
|---|------------------------|
| ① Kapcsoló | ⑧ Védőborítás |
| ② Fogantyú | ⑨ Damil |
| ③ Beállítható második fogantyú | ⑩ Damilorsó |
| ④ Csavar a második fogantyú rögzítéséhez | ⑪ Damillevágó élek |
| ⑤ Kihúzható cső a munkamagasság beállításához | ⑫ Kábelhúzás könnyítés |
| ⑥ Záróló csavar a kihúzható cső rögzítéséhez | ⑬ Hálózati aljzat |
| ⑦ Fűnyírófej | |

⚠ VIGYÁZAT: Éles kés a védőborításon a damil bevágására!

A csomagolás tartalma

A kerti szerszámot óvatosan vegye ki a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek teljesek:

- ✿ Elektromos kerti damilos fűszegélynyíró
- ✿ Védőborítás
- ✿ Fogantyú rögzítő csavarral


☼ Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a szerszámot vette.

4. A SZERSZÁM ÖSSZESZERELÉSE

A védőborítás felszerelése

- Csavarozza ki a két csavart a damilos fűnyírófejen (2. kép).
- Tolja fel a borítást a fűnyírófejre (3. kép).
- Húzza át mindkét csavart a védőborításban levő nyíláson a fűnyírófejbe ahogy a 4. képen látja és jól húzza be.

 **Megjegyzés:** Ha a védőborítás (tartozék) nem lesz felszerelve, a motor túl fog melegedni és elveszti a jótállásra vonatkozó jogát.

A támaszték fogantyú rögzítése (Isd. 5.kép)

- Rögzítse a támaszték fogantyút (sz. 1) munkahelyzetbe és finoman húzza be a fogantyú csavarját (sz. 2).
- Állítsa be a fogantyú magasságát a fűnyíró kihúzható rúdján fel vagy lefelé és a kívánt magasságban húzza be a rögzítő csavart (sz. 3).

A munkamagasság beállítása (Isd 6.kép)

A damilos fűszegénynyíró munkamagassága gördülékenyen állítható be úgy, hogy megfeleljen a felhasználónak. Az egyik kézzel tartsa a fűnyíró hordórúdját (sz. 1), másik kézzel engedje ki a zároló csavart (2). Állítsa be a fogantyút a megfelelő munkamagasságra és húzza be a zároló csavart.

A damil hosszának beállítása

- ☼ A damilos fűnyíró elindítása előtt ellenőrizze a damilhúrok hosszát. Ha nem elég hosszúak, nyomja meg a gombot (7.kép, sz. 1) és húzza ki a damil húrt (7.kép, sz. 2) úgy, hogy az a kívánt hosszú legyen.
- ☼ Amint a damilos fűnyírógép be van kapcsolva, a kitolt damil húr a levágó késsel automatikusan le van rövidítve a helyes hosszra.
- ☼ A fűnyíró működtetése közben a damil húr le van rövidítve és elhasználódik. Ha a damil húrt automatikusan meg akarja hosszabbítani vagy kitolni, üsse enyhén a damilorsót a földhöz (a fűnyíró működtetése közben) (8.kép).

Ezt a műveletet a munka megkezdése előtt párszor meg kell ismételni, hogy meggyőződjön, hogy a fűnyíró működőképes és a damilos fűnyíró kezelését teljesen ismeri. Kezdje lassan, és amint tapasztalatot szerez, a damilos fűnyíró teljes potenciálját kihasználhatja.

A damilorsó cseréje

⚠ VIGYÁZAT: Az orsó cseréje előtt húzza ki a fűnyírót az áramhálózatból.

- ✿ Fordítsa meg a fűnyírót a fűnyírófej alsó felével maga felé.
- ✿ Lenyomásával oldja ki a reteszt a damilorsó borításán, ahogy a 9. képen látja és vegye le az orsó borítását.
- ✿ Vegye ki az orsót és távolítsa el a maradék damilhúrokat az orsón.
- ✿ A húr végét húzza át az orsó foglalatában levő szemén, ahogy a 10. képen látja. Győződjön meg, hogy a rugó a helyén van az orsó alatt. Húzza át a húr a fűnyírófejben levő nyíláson, hogy az orsó elhelyezésénél megfeszüljön a húr.

📖 Megjegyzés: A fűnyírófejben rugó van, ami könnyen elveszhet. Győződjön meg, hogy biztonságos helyen van.

- ✿ ENYHÉN tolja le az orsót a rugóra és forgassa, amíg nem érzi, hogy rendesen felhelyezte. Ügyeljen arra, hogy a húr ne akadjon be az orsó alatt.
- ✿ Tegye vissza az orsó borítását, a fűnyírót tegye üzemhelyzetbe és kapcsolja be a gépet. Néhány másodperc alatt vagy hamarabb meghallja, hogy a húr le van vágva a megfelelő méretre. Ha nem történik meg a húr levágása, az orsó kinyúlását üsse enyhén a földhöz, hogy kilazuljon a húr vagy hosszabb legyen.

5. ÜZEMBEHELYEZÉS

A szerszám bekapcsolása

A dugónak a gépen (ld. 1.kép, sz. 13) csatlakoztatva kell lennie a hosszabbító kábellel (nem tartozék), biztosítva a húzás-könnnyítőn át (sz. 12)

Áramforráshoz csatlakoztatás

⚠ VIGYÁZAT: A tápellátás csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva. A dugót áramvédővel védett áramforrásba csatlakoztassa.

Üzembehelyezés

📖 Megjegyzés: A damilos fűnyíró elindítása előtt ellenőrizze a damilhúrok hosszát.

Fogja meg a gép fogantyúját és hüvelykujjal nyomja meg az indításkapcsoló kioldó gombját (11.kép, A) és azután nyomja meg az indításkapcsolót (B). A fűnyírót a kapcsoló felengedésével kapcsolja ki.

⚠ VIGYÁZAT: Az indítókapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja.

⚠ VIGYÁZAT: A lábait tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró vágómechanizmustól.

A damilos fűnyíró kikapcsolása után a damilhúr még pár másodpercig fut. Várja meg, amíg a motor és a húr is nyugalomban van, mielőtt a fűnyírót újra bekapcsolja. A fűnyírót ne kapcsolja be és ki hirtelen egymás után.

6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kezelés

- ✿ Ezt a terméket nem gyerekeknek és csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyeknek tervezték vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy nem látta el őket a termék használatára vonatkozó utasításokkal.
- ✿ Az elektromos kerti fűnyírót ne használja, ha a közelben más személyek, gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak.
- ✿ Ha a termék gyermekek közelében van használva, fokozott óvatossággal járjon el. A terméket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a szerszámmal játszani.
- ✿ Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a szerszámot használni. A helyi előírások megszabhatják a felhasználó minimum életkorát. A felhasználó felelős a harmadik személynek a fűnyíró munkaterületén a használatából adódó károkért.
- ✿ Ne használja a szerszámot, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

A használat célja

- ✿ A fűnyíró magánkertekben használatra alkalmas.
- ✿ A magánkertekben használatra megfelelő fűnyírónak azok a berendezések számítanak, amelyek éves kihasználása nem haladja meg az 50 üzemórát és amelyek túlnyomórészt fűfelületek karbantartására vannak használva, de nem nyilvános helyeken, parkokban, sportlétesítményekben vagy földművelésben és erdészetben.
- ✿ A terméket ne használja más célra, mint amire szolgál.
- ✿ Biztonsági okokból a fűnyíró nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más munkagéphez és szerszámokhoz, ha az a gyártó által nincs kifejezetten megengedve.

Használati utasítások

- ✿ A szerszámot a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be az utasításokat.
- ✿ Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a tápkábelt húzza ki az áramhálózatból.
- ✿ Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
- ✿ A gépet soha se üzemeltesse zárt helyeken vagy gyúlékony vagy robbanékony folyadékok, gőzök vagy gázok mellett.
- ✿ A fűnyírót soha se használja ott, ahol vízzel érintkezés fenyeget (pl. kerti tó, feltöltött medence közvetlen közelében stb.).
- ✿ A fűnyírás megkezdése előtt ellenőrizze a terepet, ahol a fűnyírót használja, és távolítsa el a köveket, drótokat, cserepeket, csontokat és más idegen testeket, amelyek beakadhatnak vagy kilövellhetnének és sérülést okozhatnak.
- ✿ Az indításkapcsolót óvatosan, a gyártó utasításai szerint kapcsolja be. A lábait tartsa megfelelő távolságban a fűnyíró mechanizmustól.
- ✿ Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy rendes cipő nélkül.
- ✿ Fűnyírásnál szilárd, csúszásmentes cipőt viseljen és hosszú nadrágot. Soha se dolgozzon meztelán vagy szandálban.
- ✿ A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy nyakláncot biztosítsa úgy, hogy azt ne kaphassák be a szerszám forgó részei.

- ✿ Soha se használja az elektromos kerti fűnyírót túl meredek terepen. Dombos terepen ügyeljen a saját biztonságára - csúszás és sérülés veszélye.
- ✿ Soha se tegye a kezét vagy a lábát a forgó részek alá. Ha a fűnyíró működésben van, a fűnyíró részt tartsa biztonságos távolságban a test minden részétől.
- ✿ A munkánál ügyeljen a biztos állásra.
- ✿ A berendezést csak gyalogló sebességgel tolja.
- ✿ Mielőtt a fűnyírót felemeli, hogy áttegye, kapcsolja ki a motort, húzza ki a tápkábelt az áramhálózati aljzatból.
- ✿ A füves terület elhagyásánál kapcsolja ki a motort.
- ✿ A fűnyírót ne tegye ki esőnek. Ne nyírjon vizes vagy nedves fűvet.
- ✿ A terméket ne használja és tartsa távol gyúlékony és illékony anyagoktól.
- ✿ A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túl nagy nedvességnek és ne tegye túl poros környezetbe.
- ✿ A terméket ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- ✿ A terméket ne szóktelje le vízzel vagy más folyadékkal. A termékbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- ✿ A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
- ✿ Ne érintse a szerszám részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban.
- ✿ A fűnyíró zárt helyre elrakása előtt várja meg, amíg a motor kihűl.
- ✿ Soha se javítsa a berendezést maga és ne végezzen rajta módosításokat - áramütés veszélye! Minden javítást és szerelést bízza szakszervizre vagy az eladóra. A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- ✿ A gyártó nem felel a termék és tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, legőzölés, tűz, élelmiszer-megromlás stb.).
- ✿ A géppel való munka közben por és apróbb szennyeződések repülhetnek, használjon védőfelszerelést: munkakesztyűt, védőszemüveget, légmaszkot por ellen (a dioptriás szemüveg nem elégséges látásvédelem).
- ✿ A gép fokozott használatának idején hallásvédelem használata javasolt.
- ✿ A gyerekeket, más személyeket és állatokat tartsa biztonságos távolságban a fűnyírótól. A lenyírt és kidobott fű köveket és szennyeződések tartalmazhat.
- ✿ Mindig végezze el a fűnyíró üzemi állapotának ellenőrzését. Ha az állapota nincs rendben, a fűnyíró veszélyeztetheti a felhasználót.
- ✿ Ha a fűnyíró nincs rendesen biztosítva vagy sérült, a fűnyírót ne használja.
- ✿ Ne végezzen fűnyírást kemény tárgyakon. Sérülést vagy a fűnyíró károsodását okozhatná.
- ✿ Soha se használja a fűnyírót védőborítás nélkül.
- ✿ Vigyázzon a fűnyíró damilhúrjával, ami mély vágott sebeket tud okozni.
- ✿ Ne akarja leállítani a fűnyíró berendezést (a damilhúrt) kézzel. Mindig várja meg, amíg a fűnyíró berendezés megáll.
- ✿ A fűnyírót ne használja olyan fű nyírására, ami nincs érintkezésben a földdel. Ne nyírjon fűvet, ami falon, köveken stb. van.

Helyes típusú eszközöket használjon

- ✿ Ebben a használati útmutatóban le van írva a megfelelő szerszám-használat. Ne terhelje túl a szerszámhoz tartozó kis eszközöket vagy tartozékokat a munkánál. Az eszköz jobban és biztonságosabban fog működni a munkánál, amire tervezték. Bármilyen tartozék és kiegészítő használata vagy bármilyen munka végzése, ami nincs javasolva ebben az útmutatóban, személyi sérüléshez vezethet. Ne terhelje túl a szerszámot.

- ✿ Kerülje el a szerszám véletlen elindítását. Ne helyezze át a szerszámot az ujjával a főkapcsolón.
- ✿ Soha se a kábel húzásával húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzataból. A tápkábelt ne vezesse zsíros vagy forró felületeken át és ügyeljen arra, hogy ne fekdjön éles tárgyakon.

Áramhálózathoz csatlakoztatás

- ✿ A termék áramhálózathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A gépet csak 30 mA áramú áramvédővel biztosított hálózati aljzatba javasolt csatlakoztatni. A hálózati aljzatabot soha se fogja meg nedves kézzel.
- ✿ A kapcsolóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágy PVC-ből vagy más azonos szilárdságú termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.
- ✿ A használt csatlakoztató vezetéknek minimum a H07RN-F gumi tömlősvezeték paramétereit kell teljesítenie a DIN 57 282/VDE 0282 szerint és átmérőjének minimum 1,5 mm²-nek kell lennie. A dugós csatlakozásnak védőérintkezőkkel kell rendelkeznie és szöktelő víztől védettnek kell lennie. A csatlakoztató vezeték a vezetőfogantyún levő húzás-könnyítőn át vezesse és szűrje az aljzat – dugó kombóba. Használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült és mutatja anyagelhasználódás jeleit. A fűnyírót soha se használja, ha az áramvezeték nincs hibátlan állapotban (szintúgy érvényes a vezeték a motorhoz). Ha megsérül a kábel a fűnyírás közben, azonnal húzza ki a villásdugót a hálózati aljzataból és azután ellenőrizze a sérülést.
- ✿ A hosszabbító kábel átmérőjének meg kell felelnie a használati útmutatóban leírtaknak és szöktelő víztől védve kell lennie. A dugós csatlakoztatás nem fekehet vízben.
- ✿ Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakszervizre vagy hasonló szakképesített személyre, hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását. A terméket sérült tápkábellel vagy tápkábel dugóval tilos használni.
- ✿ A kábeldugót ne a vezeték húzva húzza ki az aljzataból.
- ✿ Kerülje a fűnyírót túl gyakori be és kikapcsolását rövid idő alatt, ne játsszon a kapcsolóval.
- ✿ A fűnyírót beállítás, tisztítás, ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a fűnyírót kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózataból a tápkábel kihúzásával az aljzataból.
- ✿ Az elektromos részek javítását csak szakszerviz vagy az eladó végezheti.
- ✿ Idegen testtel ütközésnél, húzza ki a tápkábelt, keresse meg a sérülést és végezze el a szükséges javításokat. Csak azután kapcsolja be újra a fűnyírót és folytassa a munkát.
- ✿ Amint a berendezés szokatlan módon vibrálni kezd, azonnal húzza ki a tápkábelt és ellenőrizze a fűnyírót.
- ✿ Ne dolgozzon úgy, hogy korlátozva van a hosszabbító kábel mozgása.
- ✿ A tápkábelt ne tegye forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat, és úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- ✿ A tápkábelt és a hosszabbító kábelt tartsa megfelelő távolságban a fűnyírótól. Áramütés veszélye, mindig legyen tudatában annak, hogy hol van a tápkábel.
- ✿ A gép beindításával okozott feszültség ingadozás kedvezőtlen hálózati feltételek esetén zavarhat más, azonos hálózatra kötött készülékeket. Ilyen esetben végezzen megfelelő óvintézkedést (pl. a fűnyírót csatlakoztassa más áramkörre vagy kisebb impedanciájú áramkörön üzemeltesse).
- ✿ Figyeljen a szükséges hosszabbító vezetékekre.
- ✿ Ha a terméket nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki a hálózataból. Tisztítás előtt azonos módon járjon el.

- ☼ A dugót mindig húzza ki a hálózathoz, ha:
 - elhagyja a fűnyírót,
 - a gép szokatlanul vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).

Árambiztonság

- ☼ A fűnyíró minden hálózati aljzatba csatlakoztatható (230 V váltakozó feszültséggel). Azonban csak 10 A-s áramvédővel és hibás áram ellen max. 30 mA-s védőkapcsolóval felszerelt dugó elfogadható.
- ☼ Csak sérülésmentes vezetékét használjon. A kábelek nem lehetnek bármilyen hosszúak (max. 50 m), különben csökkenne az elektromotor teljesítménye. A tápkábelnek $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ átmérőjűnek kell lennie. A fűnyírók tápkábelein gyakorta megsérül a szigetelés.
- ☼ Ennek okai:
 - a kábelen áthaladás miatt keletkezett sérülés
 - a kábel összenyomódása ajtó, ablak stb. alatt vezetés miatt.
 - a szigetelés elöregedése miatt keletkező repedezések
 - megtört részek a kábelek hozzá nem értő rögzítése vagy vezetése miatt.
- ☼ Ilyen sérülésekkel használni a kábelt életveszélyes. A kábeleknek, dugóknak és a csatlakozásoknak teljesíteniük kell a jelzett feltételeket. A fűnyíró tápkábelének gumi szigeteléssel kell rendelkeznie.
- ☼ A dugóknak és a csatlakozásoknak az áramvezetéseken gumibevonatúnak és szóktellő víztől védettnek kell lennie. A tápkábel nem lehet bármilyen hosszú. A további kábelek nagyobb átmérőt igényelnek. A táp- és összekötő vezetéseket rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e. Ellenőrzésnél a vezeték ki kell húzni a hálózathoz. A tápkábelt teljesen göngyöltse ki. Szintúgy ellenőrizze a megtört helyeken a kábelt a dugaszoknál és csatlakozásoknál.
- ☼ A csatlakozóaljzatoknak a csatlakozóelemeken gumiból, lágú PVC-ből vagy más azonos szilárdságú termoplasztikus (hőre lágyuló) anyagból kell lenniük, vagy ezzel az anyaggal kell bevonva lenniük.

7. UTASÍTÁSOK A HELYES FŰNYÍRÁSHOZ

Munkamenet

- ☼ A damilos fűnyírót balra és jobbra mozgassa és közben tartsa biztonságos távolságban a testétől.
- ☼ A damilos fűnyíró a fűvet hatékonyan egészen 15 cm magasságig nyírhatja. Magasabb fűvet fokozatosan nyírja.
- ☼ Vigyázzon fák és bokrok körül, hogy ne kerüljön érintkezésbe a húrral. A növények elhalhatnak, ha megsérülnek.

8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Karbantartás

- ✿ Ellenőrizze, hogy a szerszám nem mutatja-e elhasználódás jeleit.
- ✿ A fűnyíró karbantartását és tisztítását és a védőberendezések ellenőrzését csak kikapcsolt motorral, áramhálózatról kihúzva végezze.
- ✿ A fűnyíró rendszeres karbantartása nem csak hosszú élettartamot és teljesítményt biztosít, hanem hozzájárul a helyes és könnyű fűnyíráshoz.
- ✿ A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán, hogy biztosítsa a jobb és hatékonyabb teljesítményt. Tartsa be a karbantartásra és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. A fogantyút és kapcsolót tartsa szárazon és tisztán és ügyeljen arra, hogy ne legyen olajjal és kenőzsírral szennyezett.

A sérült részek ellenőrzése

- ✿ A szerszám használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy nem következett-e be sérülés és győződjön meg, hogy rendesen fog működni és elvégzi az adott feladatot. Ellenőrizze a mozgó részek kilengését vagy beragadását, az egyes részek sérülését és más körülményeket, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. A javítást vagy a sérült részek javítását bizza szakszervizre vagy az eladóra. Ne használja a szerszámot, ha bármelyik része sérült. Soha se akarja maga megjavítani a berendezést.
- ✿ Minden anyacsavart, csapot és csavart szilárdan be kell húzni és az egész berendezésnek biztonságos állapotban kell lennie.
- ✿ Ellenőrizze, hogy rögzítve van minden védőeszköz és hibátlanul működnek.
- ✿ A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki.
- ✿ A sérült részeket csak szakember cserélheti ki eredeti pótalkatrészekre.
- ✿ Soha se használjon nem a termékkel kapott tartozékot vagy ami nem a termékhez szolgál.
- ✿ Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a terméket az áramhálózatról.
- ✿ A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott finom rongyot. Ne használjon durva tisztítószerkeket, hígítót, oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
- ✿ A fűnyírót ne tisztítsa folyó víz alatt, különösen ne nyomás alatt.
- ✿ Idővel bekövetkezhet a húr kiszáradása. Ha a húrt tökéletes állapotban akarja tartani, a feltekert pót orsókat vagy húrokat tárolja lezárt igelitzacskóban, amelyben egy kanál víz van.
- ✿ Idővel kitompulhat a levágó kés a védőborítás szélén. Javasolt rendszeresen elvégezni a kés kiköszörülését.

Tárolás

- ✿ A fűnyírót száraz helyen tárolja.
- ✿ A szerszámra ne tegyen semmilyen más tárgyat.
- ✿ A szezon végén végezze el a fűnyíró teljes ellenőrzését és távolítsa el a fűmaradékokat.
- ✿ Ha javítás szükséges, forduljon a szakszervizhez vagy az eladóhoz.

9. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kíséző dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

10. MŰSZAKI ADATOK

Típus.....	FZS 2001-E Elektromos kerti damilos fűszegélynyíró
Névleges feszültség	230 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	350 W
Fordulatszám	10000 ford./perc
Fűnyírás szélesség	260 mm
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	II
Garantált zajszint.....	96 dB(A)
Tápkábel hossz	400 mm
Tömeg.....	2,6 kg

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

11. MIT TEGYEK, HA...

Ha...	Lehetséges ok	Elhárítás
A motor nem indul el	<ul style="list-style-type: none"> – az aljzatban nincs áram – a fűnyíró magas fűben van – sérült kábel – sérült kondenzátor – sérült kapcsoló - dugó kombó – sérült csatlakozás a motoron vagy a kondenzátoron 	<ul style="list-style-type: none"> – ellenőrizze az áramvezetékét és a biztosítékot – tegye kisebb fűbe vagy már lenyírt területre, a magas fűvet nyírja fokozatosan – ellenőriztesse – a szakszervizben vagy az eladónál – a szakszervizben vagy az eladónál – a szakszervizben vagy az eladónál
A motor teljesítménye csökken	– túl magas vagy nedves a fű	– fokozatosan nyírja a fűvet
A gép bekapcsolása után a húr nem forog	<ul style="list-style-type: none"> – a húr az orsóban fel van tekerődve, akadályozza – kioldódott a damilorsó vagy hiányzik a húr 	<ul style="list-style-type: none"> – ellenőrizze az orsót, esetleg újra szerelje föl – az orsót biztosítsa megfelelő hosszú húrral
A damilhúr töredezik	<ul style="list-style-type: none"> – a húr az orsóban nincs jól befogva – a damilos fűnyíró nincs helyesen használva 	<ul style="list-style-type: none"> – ellenőrizze az orsót, esetleg újra szerelje föl – kerülje a köveket, falat és más szilárd tárgyakat

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.