

IWELD Kft.

H-2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út 90/B

Tel.: +36 24 532-625

info@iweld.hu

www.iweld.hu

IWELD®

CUTTING EDGE WELDING

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÍZÁLLÓ MULTIFUNKCIÓS SPORT KARÓRA
OPERATION INSTRUCTIONS
WATERPROOF MULTIFUNCTION SPORT WATCH




www.iweld.hu

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ


Jellemzők:

- Multifunkciós kijelző - óra, perc, másodperc, hónap, nap , hét
- Ébresztő és óránkénti jelzés
- 12 / 24 órás formátum, automata naptár
- 1/100 mp. stopper részidő móddal
- EL háttérvilágítás
- 50 m-ig vízálló

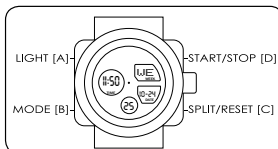

Működési mód választás:

- Minden módban az A gomb megnyomásakor 3 mp. -ig bekapcsol a háttérvilágítás.
- A B gomb megnyomásával váithatunk a kijelzési módok között az alábbiak szerint

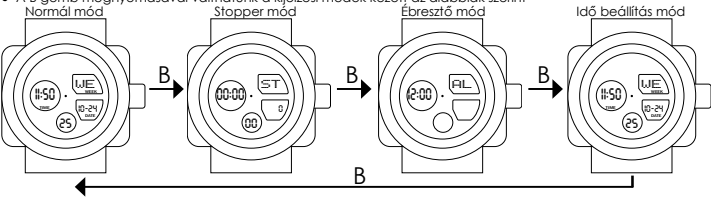


Stopper funkció

Normál kijelzés módban: nyomja meg a B gombot egyszer a stopper módba lépéshez

• A D gomb megnyomásakor elindul a stopper, a D gomb ismételt megnyomásakor megáll, a D gomb ismételt megnyomásakor újraindul, megállított állapotban a C gomb megnyomásával visszaáll 0,00,00-ra

• Stopper módban a D gomb megnyomásakor elindul a stopper, a D gomb megnyomásakor belép a részidő módba. Nyomja meg még egyszer a C gombot, hogy megkapja az első részidőt, ezalatt a második részidő mérési folyamatos, ismét nyomja meg a C gombot a második részidő folytatásához, ismét nyomja meg a C gombot, hogy elolvassa a második részidőt, amikor a mérés befejeződik, az SPL funkció leállításához, nyomja meg a C gombot, olvassa el a végöss (SUM) rekordot, nyomja meg újra a C gombot a nullára történő törökhöz



Ébresztés és óránkénti jelzés ki/be kapcsolása

- Normál módban nyomja meg a B gombot kétszer az ébresztő módba lépéshez. Ezután a D gombbal ki/be kapcsolhatja a "ALM" /"SIG" /"CH" funkciókat.
- Ha megjelenik az „ALM” /"SIG” /"CH” szimbólum, akkor az ALM / SIG / CH funkció be van kapcsolva.
- Az „ALM” /" felirat azt jelzi, hogy az ALARM funkció be van kapcsolva. A „SIG / CH” /" jelzés azt jelenti, hogy az Órajelzés funkció be van kapcsolva

Ébresztés beállítása

- Normál üzemmódban nyomja meg kétszer a B gombot az ébresztés üzemmódba való belépéshez, majd nyomja meg a C gombot, ekkor villog az "óra"
- Nyomja meg a D gombot az óra beállításához. Figyeljen az AM/PM-re!
- Nyomja meg a C gombot, majd villogjon a "perc", nyomja meg a D gombot a riasztás "percek" beállításához. A kilépéshez nyomja meg a B gombot.


Idő és dátum beállítása

- Normál módban nyomja meg háromszor a B gombot a beállítás módba lépéshez. Ekkor a "másodpercek" villognak. Nyomja meg a D gombot a másodpercek nullázásához.
- Nyomja meg a C gombot, az "óra" felirat villogni kezd. A D gombbal állítsa be az órát.
- [Állítsa be az óra formátumát, a "H" jelzés 24H formátumot jelenti, az "A / P" jelzés a 12 órás formátumot jelenti.
- Nyomja meg a C gombot, a "perc" villogni kezd. A D gombbal állítsa be az percet.
- Nyomja meg a C gombot, a "hónap" villogni kezd. A D gombbal állítsa be az hónapot.
- Nyomja meg a C gombot, a "év" villogni kezd. A D gombbal állítsa be az évet.
- A kilépéshez nyomja meg a B gombot.

OPERATION INSTRUCTION


Features:

- Multifunction Display - Hour, Minutes, Seconds, Month, Day and Week
- Daily Alarm and hourly signal
- 12 / 24H, Auto Calendar
- 1/100 second Chronograph with split count
- EL backlight
- 50 m waterproof

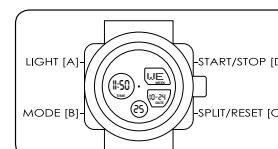


Mode selection:

- In any Mode, press A key for EL backlight ON 3s
- Press B key to change MODE as following

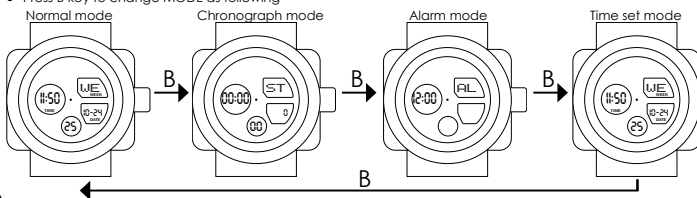

Chronograph Functions

- In normal display mode: press B key once, enter Chronograph mode
- Press D to start, press D again to suspend, press D again to continue, press D to suspend again, when suspend, press C key back to 0,00,00.
- In Chronograph mode, press D key to start, press C key enter into split function, and the "SPL" symbol appear, press C key again to get the first group record, but the second group still processing in the back ground, press C key again to continue the second group, press C key again to stop the SPL function, press C key read the final group(SUM) record, press C key again to clear the record to zero



Alarm & Chime ON/OFF

- In normal mode press B key twice to enter to Alarm Mode, then press D to ON/OFF "ALM" /"SIG" /"CH" function.
- If "ALM/SIG/CH" symbol appears , means ALM/SIG/CH function ON, otherwise means OFF
- "ALM/ " appear means ALARM Function ON."SIG/CH/ " appear means Hourly Chime function ON

Alarm setting

- In normal mode, press B twice to enter Alarm mode and press C then "Hours" flashing
- Press D to adjust "Hour" for your Alarm. Pay attention to AM/PM! .12H Display A/P means AM/PM.24H display "H" only Means Hour
- Press C then "Minutes" flashing, Press D to adjust "Minutes" for your alarm . Press B key to exit.

Time & date setting

- In Normal Mode, press B three times enter into setting mode and the "Seconds" flashing, Press D to zero.
- Press C the "Hours" will flash. Press D to adjust "Hours"
- [Adjust the Hour circulatory, "H" appear means 24H format, "A/P" or "AM/PM" appear will be 12Hformat]
- Press C the "Minutes" will flash. Press D to adjust "Minutes".
- Press C the "Month" will flash. Press D to adjust "Month"
- Press C the "Date" will flash. Press D to adjust "date"
- Press C the "Week" will flash. Press D to adjust "Week"
- Press B key to exit.