


SMART WATCH

Felhasználói útmutató



Köszönjük, hogy az okosóránkat választotta. Ez az óra még több segítséget és élményt nyújt a mindennapi életben és a testmozgás során. Kérjük, a kényelmes használat érdekében figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az abban leírt lépéseket.


Szij szétszerelési útmutató

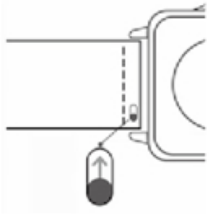

Az ujjával húzza meg a gyorskioldó kapcsolót a szij felszereléséhez vagy cseréjéhez.

Gyors útmutató

Az óra részei

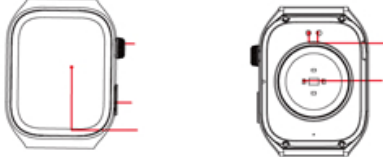

Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot az óra bekapcsolásához.

Töltési mód

Az óra első használata előtt fel kell tölteni. A mágneses töltőkábelt csatlakoztassa az óra hátoldalán található töltőérintkezőkhöz, a kábel másik végét pedig csatlakoztassa USB-töltőfejhez vagy számítógép USB-portjához.



Alkalmazás telepítése

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse fel a főbb alkalmazás-áruházakat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Rendszervetelmények: iOS 12.0 vagy újabb, Android 8.0 vagy újabb, Bluetooth 5.1 támogatás.

1

Nyissa meg a mobilalkalmazást a személyes adatok beállításához.

Kapcsolja be az eszköz Bluetooth-funkcióját.

Kattintson a készüléklistában megjelenő órára.

A párosítás befejeződött.

Megjegyzés: Az óra csak az alkalmazáshoz való sikeres csatlakozás után képes automatikusan szinkronizálni a mobiltelefon idejét.

Fő funkciók

Hívás

Amikor az óra csatlakoztatva van a mobiltelefonhoz, az órát hívások kezdeményezésére és a mobiltelefon vezérlésére használhatja. A mobiltelefonról érkező hívások az órán is fogadhatók.



Pulzusmérés

Váltson a pulzusmérési felületre a valós idejű pulzusméréshez. A mérési adatok az alkalmazásban is frissíthetők és megtekinthetők, valamint mérési jelentések is rendelkezésre állnak.



2

EKG

Váltson az EKG-felületre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a személyre szabott EKG-vizsgálat elvégzéséhez. Az adatok megtekinthetők az alkalmazásban.

Megjegyzés: Az EKG-vizsgálat eredményei csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók orvosi diagnózis felállítására.

Mikrokeringés vizsgálata

Váltson a mikrokeringés-vizsgálat felületére. Egyetlen kattintással elindíthatja a többdimenziós egészségi állapot vizsgálatát. A mérés körülbelül 40 másodperc alatt fejeződik be, ezt követően mikrokeringési vizsgálati jelentés készül.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók orvosi diagnózis felállítására.

Sport mód

Aktiválja a sport módot a mozgással kapcsolatos adatok rögzítéséhez. Az óra többféle sporttevékenységet támogat. A sport mód elindítása után a megfelelő sporttevékenység kiválasztásával megkezdheti az edzés adatainak rögzítését.



3

Vér oxigénszintje

Váltson a véroxigénszint-mérési felületre a vér oxigéntelítettségének méréséhez. A mérési eredmények megtekinthetők az



Testhőmérséklet

Váltson a testhőmérséklet-mérési felületre. A mérés automatikusan megkezdődik, és a mérési adatok megtekinthetők az alkalmazásban.

Megjegyzés: A testhőmérséklet mérésekor a készüléknek teljesen érintkeznie kell a bőrrel. A mérés során a bőr hőmérsékletét méri (a mérés megkezdése előtt legalább 10 percig viselje az órát). A mérési eredményeket befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet. Ha a készülék figyelmeztető jelzést ad, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Alvás

Amikor alvás közben viseli az órát, az eszköz automatikusan figyeli az alvását. Az alvási adatok alapján megtekintheti az alvás időtartamát és egyéb kapcsolódó információkat.

Megjegyzés: Az alvási adatok csak akkor állnak rendelkezésre, ha az órát alvás közben viseli.

Időjárás

Az időjárás funkció megjeleníti az aktuális időjárással kapcsolatos információkat. Az adatok megtekintéséhez az órát csatlakoztatni kell a mobiltelefonhoz, és engedélyezni kell a helymeghatározást.

Megjegyzés: Ha az óra nincs csatlakoztatva az alkalmazáshoz, vagy a telefon helymeghatározása nincs engedélyezve, az időjárási információk nem jelennek meg.



4

Egyéb tudnivalók

- Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, a mérési eredmények kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem használhatók orvosi célokra vagy diagnózis felállítására. Kérjük, kövesse orvosa útmutatásait, és ne állítson fel diagnózist, illetve ne hozzon kezeléssel kapcsolatos döntést a mérési eredmények alapján.
- Ez a kézikönyv a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapul. A folyamatos fejlesztés és a termékfunkciók javítása érdekében a gyártó fenntartja a jogot a kézikönyvben ismertetett termékek specifikációinak és funkcióinak módosítására és fejlesztésére.

Óvintézkedések

- Ne használjon 5 V-nál nagyobb töltőfeszültségű adaptert, és ne használjon 2 A-nál nagyobb töltőáramot. A töltési idő 2–3 óra.
- Ne töltsen a készüléket, ha vízfoltok vagy nedvesség található rajta.
- Ez a termék elektronikus megfigyelőeszköz, nem orvosi célú eszköz. A mérési adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.
- Tartsa tisztán és rendezetten a vérnyomásmérő óra felületét, ez segít meghosszabbítani a készülék élettartamát.