



I l w P d w h ≈ Q x y l d

Ø w p x w d w ñ

I F F i l j | h o p h } w h w ç v


H} d e h u h q g h } è v w h v } w h o è v h q h v h w w â w / è v d } I F F v } d e â o | r n 4 8 l u è v } è q h n p h j i h o h o K h q E r v } w â o | û g l j l w â o l v h v } n ÷ } ÷ n u h y r q d w n r } ô k d w â u è u w è n h n q h n p h j i h o h o l H } h n d k d w â u è u w è n h n è v v } h u R y è g h o p h w q | û m d q d n d o d n ô k h o | h n h q w ÷ u w è q K w h o h s î w è v h v h w è q i h o o è s K n â u r v } d y d u â v r n h o o h q l H } d e h u h q g h } è v u â g l ô i u h n y h q f l â v h q h u j l â w j h q h u â o / k d v } q â o è v v x j â u r } / è v k d d k d v } q â o d w l x w d v î w â v q d n q h p p h j i h o h o K h q w h o h s î w l n è v k d v } q â o â n / n â u r v } d y d u â v r n d w r n r } k d w d u â g l ô n r p p x q l n â f l ô e d q l D } r q e d q q h p j d u d q w â o k d w ô / k r j | h j | d g r w w w h o h s î w è v h v h w è q q h p o è s i h o } d y d u â v l K d h } d e h u h q g h } è v n â u r v } d y d u â w w r n r } d u â g l ô o y d j | w h o h y í l ô y è w h o e h q / d p l w d e h u h q g h } è v n l n d s f v r o â v â y d o è v e h n d s f v r o â v â y d o o h k h w p h j â o o d s î w d q l / d i h o k d v } q â o ô q d n m d y d v r o m x n / k r j | d } d o â e e l l q w è } n h g è v h n h j | l n è y h o y d j | w ÷ e e è y h o s u o è â o m d p h j d } d y d u â w w p h j v } ý q w h w q l ÷

- D y h y K d q w h q q d l u â q | â w y d j | k h o | è w p ô g r v î w v d l 0 Q ÷ y h o m h d e h u h q g h } è v è v d y h y K n ÷ } ÷ w w l w â y r o v â j r w l

I r q w r v ÷ D p h j i h o h o K v è j è u w i h o h o K v j | â u w ô â o w d o n l i m h } h w w h q q h p m ô y â k d j | r w w y â o w r } w d w â v r n y d j | p ô g r v î w â v r n d i h o k d v } q â o ô e h u h q g h } è v 0 k d v } q â o d w l m r j â w è u y è q | w h o h q q è w h k h w l n l D } h v } n ÷ } p h j i h o h o d } I F F v } d e â o | r n 4 8 l u è v } è q h n l D p R n ÷ g è v d n ÷ y h w n h } K n è w i h o w è w h o q h n y d q d o â y h w y h ÷ 4 l , D } h v } n ÷ } q h p r n r } n â u r v } d y d u â v w l ÷ 5 l , D } h v } n ÷ } q h n h o n h o o i r j d g q l d p l q g h q i r j d g r w w } d y d u â v w / e h o h è u w y h d q h p n î y â q w p R n ÷ g è v w r n r } ô } d y d u â v w l v l



RoHS

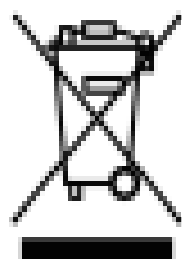

Wôowvh oh d K Edqg dondo p d} ßwvl

4l ISkrqh0ihokdv}qâoðn ilj|høpêeh÷ Nhuhvvh phj êv w÷owvh oh d ÷KEdqg ÷ dondo p d}âwv d} Dssoh Dss Vwruh0 edq1 5l Dqgur1g0ihokdv}qâoðn ilj|høpêeh÷ Nhuhvvh phj êv whohsîwvh d ÷KEdqg ÷ qhyR dondo p d}âwv d J r r j oh Sod| Âuxkâ}eðo1 D} dondo p d}âv Dqgur1g êv IRV uhqgv}huhq hj|duâqw hoêukhwK1 6l TU0nôg ehroydvâvd÷ D TU0nôg ehroydvâvdnru hoK1rugxokdw/ krj| hj|hv whohirqrn qhp q|lwân phj phjihoHoKhq d klydwnr}âwv1 Heehq d} hvhwehq nêumýn/ pâvrond nl d olqnhw/ êv loohvv}h eh n÷}yhwohqýo d e÷qjêv}Keh d phjq|lwâvkr}1



D} ñud çv d whohi r q nô}ðwml ôvv}hnðwwhwçv

4l DPP kapcsolat. Kapcsolja be telefonja vezetékek nélküli funkcióját, írja be az „Ën” szót az APP oldalon, keresse meg az „Eszközök” menüpontot, majd kattintson a csatlakoztatni kívánt eszköz nevére. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt órát, majd válassza az „Helyadatokhoz való hozzáférés engedélyezése” opciót. Ha több eszköz is található a közelben, szűrje az óra MAC-címe alapján. A MAC-cím az óra beállításai között, az „Eszközről” menüpontban található.

5l Csatlakozáskor figyelembe veendő óvintézkedések:


- +1,. Vezeték nélküli Bluetooth bekapcsolva
- (2,. Az óra akkumulátora elegendő
- (3,. Ha okostelefonja nem találja az alkalmazást, engedélyezze az összes HBand szoftver engedélyt okostelefonja beállításaiiban.

1

GYIK: Nem találja a készülékét csatlakozáskor?

- 4l Győződjön meg arról, hogy okostelefonjának vezetékek nélküli funkciója be van kapcsolva, és hogy okostelefonjának operációs rendszere Android 4.4 vagy újabb verzió, illetve IOS10 verzió.
- 5l Győződjön meg arról, hogy okostelefonja és a készülék közötti távolság kevesebb, mint 0,5 méter. A csatlakozás után a készüléknek a hatótávolságon belül kell maradnia (általában kevesebb, mint 10 méter).

A képernyő működése

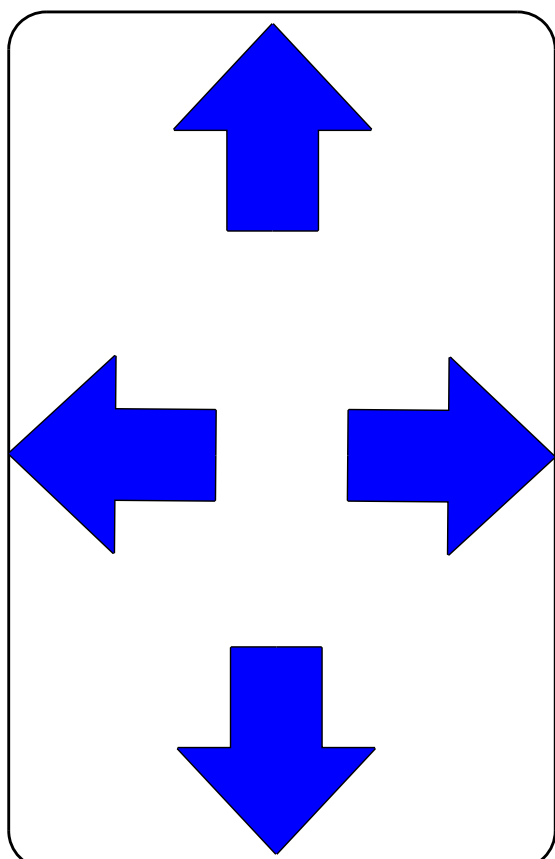

Gombok: A fő felületen nyomja meg röviden a gombot a menü módba való belépéshez stb. A funkció felületen nyomja meg röviden a gombot az előző szintre való visszatéréshez, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz.


Eh2nl

Ehnds fvr o ßv ÷ Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig a bekapcsoláshoz és az időfelületre lépéshez. Ha 5 másodperc elteltével semmi nem történik, a készülék automatikusan kikapcsolja a képernyőt és készenléti módba lép. **Nlnds fvr o ßv ÷** Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 4 másodpercig, majd csúsztassa el a képernyőt az okosóra kikapcsolásához.

Töltse fel az órát

Ez a termék egy mágneses töltőeszköz, a töltőkábel egyik vége USB-n keresztül csatlakozik a töltőadapterhez, a másik vége pedig az óra felületén található érintkezési ponthoz. A töltés megkezdését a töltési utasítások jelzik az óra kijelzőjén.

2

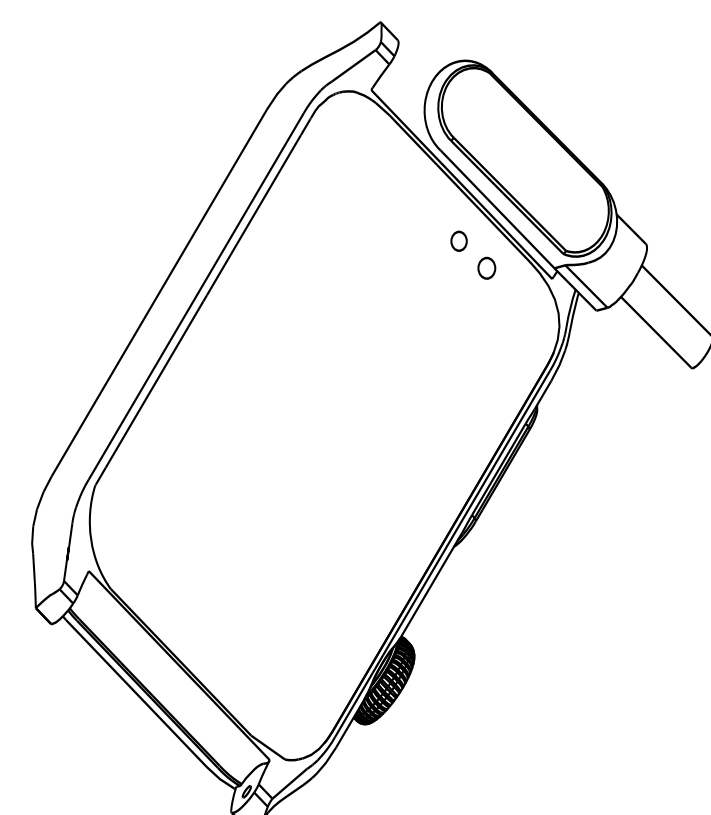

Megjegyzés: Csatlakoztassa az USB-interfészt a töltőhöz vagy a számítógép USB-interfészéhez.

Figyelmet igénylő problémák

1. A terméket engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa.
2. A sérülések elkerülése érdekében kerülje az erős ütközést a termékkel.
3. Kerülje az erős mágneses mezőket, valamint a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletű környezetet.
4. Ez a termék nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.
5. Ne húzza túl szorosan a szíjat, és tartsa tisztán a karóra és a bőr közötti érintkezési felületet.
6. A gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a terméket a sérülések elkerülése érdekében.

Gyakori kérdések

(1).Az óra nem kapcsolható be.

- 4l Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 3 másodpercig
- 5l Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, kérjük, tölts fel időben.

(2). A vezetékek nélküli hálózat nincs csatlakoztatva vagy nem csatlakoztatható.

3

1. Próbálja újraindítani az órát, majd csatlakoztassa újra.
2. Indítsa újra a telefon vezetékek nélküli kapcsolatát (Bluetooth), majd próbálja meg újracsatlakoztatni.
3. Ne csatlakoztassa a telefonját egyszerre más vezetékek nélküli eszközökhöz.
4. Miután az óra csatlakozott, használaton kívül alvó (hibernált) állapotba kerül. Ha az óra nem csatlakozik automatikusan az alvó állapot után, nyissa meg a HBand alkalmazást, és frissítse az adatokat, hogy a kapcsolat helyreálljon.

Ha az óra hangfunkciója (pl. hívások) nem csatlakozik automatikusan, lépjen be a telefon beállításaiiba:

Telefon – Beállítások – Vezeték nélküli kapcsolat, majd koppintson az „Óra” eszközre, hogy elmentse és párosítsa.

(3).Az egészségügyi adatok pontatlan mérése

1. Általában a mérési folyamat során az óra érzékelője és a test közötti rossz érintkezés okozza.
2. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mérési folyamat során az érzékelő teljesen egy vonalban legyen a csuklójával. Érintkezés.
3. A mérési folyamat során tartsa mozdulatlanul a testét, és tartsa az órát a csuklójához közel. .

(4). Az alvási adatok nem elég pontosak.

1. Az alvásfigyelő szimulálja az ember természetes elalvási és ébredési állapotát, ezért normál módon kell viselni.
2. Túl későn való felhelyezése vagy elalvás hibákat okozhat.
3. Az alvásfigyelés 18:00-tól a következő nap 10:00-ig tart.

Ez az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz. Az alkalmazás használata során kapott adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem használhatók klinikai diagnózis, orvosi kutatás, diagnosztikai vagy kezelési célokra.

4